


<b>การจัดการความรู้ (KM)</b>	<h1 style="margin: 0;">One-Point Lesson</h1> <p style="margin: 0;">(ความรู้เฉพาะเรื่อง)</p>
----------------------------------	---

<b>หัวเรื่อง</b>	<b>การปิดกาวอัดบล็อกลงบนผ้าสกรีนและการเป่าลมร้อนให้แห้ง</b>			<b>เลขที่เอกสาร</b>		
				<b>วันที่รายงาน</b>	<b>มกราคม 57</b>	
<b>ประเภท</b>	<input type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน	<input type="checkbox"/> การแก้ไขปรับปรุง	<input type="checkbox"/> ความยุ่งยาก/ ปัญหาที่เกิดขึ้น	<b>หัวหน้ากลุ่มงาน</b>	<b>หัวหน้างาน</b>	<b>จัดทำโดย</b>
						<b>สันต์ทัศน์</b>

**การปิดกาวอัดบล็อกสกรีนลงบนผ้าสกรีน**

นำกรอบบล็อกสกรีนที่ซึ่งแล้วทำความสะอาด และตากแห้งสนิทแล้ว มาเตรียมทำการปิดกาว โดยการวางกรอบให้เอียงประมาณ 60 องศา และใช้ร่างปิดกาวที่มีขนาดเล็กกว่ากรอบบล็อกสกรีนด้านในประมาณครึ่งนิ้ว เทกาวอัดบล็อกสกรีนลงในร่างปิดกาวประมาณครึ่งหนึ่งของร่างปิด แล้วเริ่มปิดจากด้านล่างไปหาด้านบน ควรจับร่างปิดกาวแล้วกดน้ำหนักลงบนผ้าให้สมดุลตลอดแนว ควรปิดกาวอัดด้านนอก 2 ครั้ง แล้วหันกลับปิดด้านใน 1 ครั้ง จากนั้นนำไปตากให้แห้งหรือเป่าด้วยลมร้อน

**\*\*การปิดกาวอัดบล็อกแต่ละครั้ง จะปิดกาวอัดบล็อกสกรีนก็ครั้งก็ตาม ต้องรอให้การอัดบล็อกสกรีนที่ปิดอยู่แล้วนั้นแห้งสนิทก่อนจึงจะปิดซ้ำได้\*\***

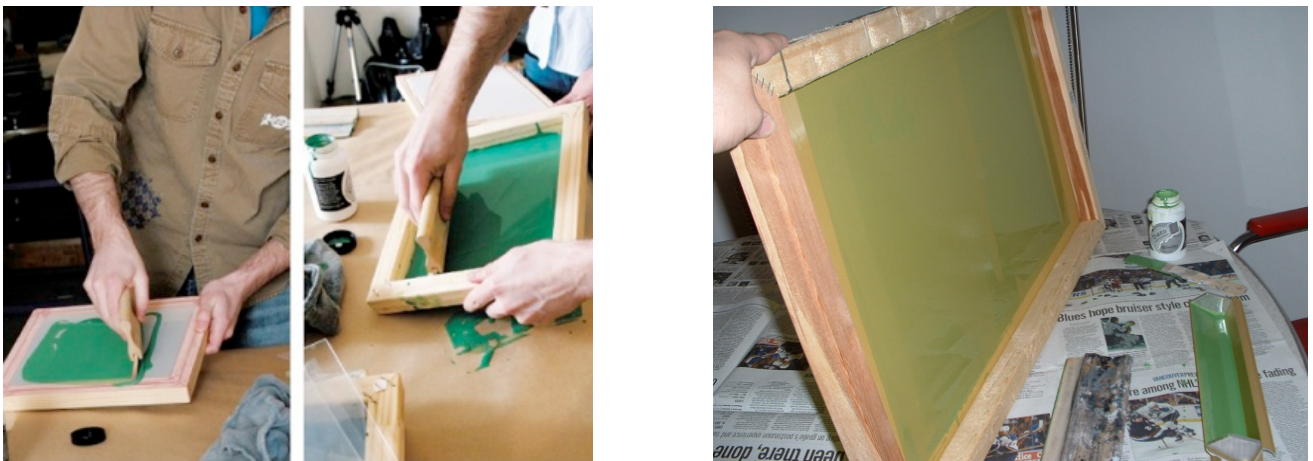

**การเป่าลมร้อนบล็อกสกรีนให้แห้ง**

เมื่อได้ปิดกาวเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอให้บล็อกสกรีนแห้งสนิทก่อน ซึ่งการทำให้แห้งนั้น ควรวางกรอบบล็อกสกรีนในแนวนอน โดยให้หางด้านในซึ่งบนด้านนอกอยู่ล่าง โดยหาวัตถุมาหนุนกรอบทั้ง 2 ข้าง เพื่อกาวที่ฉาบไว้จะได้ไหลไปอยู่ด้านนอกมากกว่า เพราะเมื่ออบบล็อกแห้งแล้วกาวอัดจะหนาขึ้น

**\*\*การทำให้กรอบบล็อกสกรีนแห้งนั้นเราควรใช้พัดลมเป่าหรือเครื่องเป่าลมร้อนก็ได้ หรือถ้ามีตู้อบกรอบบล็อกสกรีนก็สามารถอบได้ในอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศา\*\***

<b>ผลที่ได้รับ</b>	<b>วันที่</b>						
	<b>ผู้ถ่ายทอด</b>						
	<b>ผู้รับการถ่ายทอด</b>						