


การจัดการความรู้ (KM)	One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)				
----------------------------------	--	--	--	--	--

หัวข้อเรื่อง	การผสมน้ำยาไวแสง-กาวอัดบล็อกสกรีน				เลขที่เอกสาร
					วันที่รายงาน
ประเภท	<input type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน	<input type="checkbox"/> การแก้ไขปรับปรุง	<input type="checkbox"/> ความยุ่งยาก/ ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน

การผสมน้ำยาไวแสง-กาวอัดบล็อกสกรีน

ควรเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ให้พร้อม

- กาวอัดบล็อกสกรีน
- น้ำยาไวแสง
- รางปาดกาว
- ช้อนหรือถ้วยตวง สำหรับตวง
- ภาชนะสำหรับผสมกาวอัดบล็อกสกรีน
- ไม้หรือพายคนกาวอัดบล็อกสกรีน

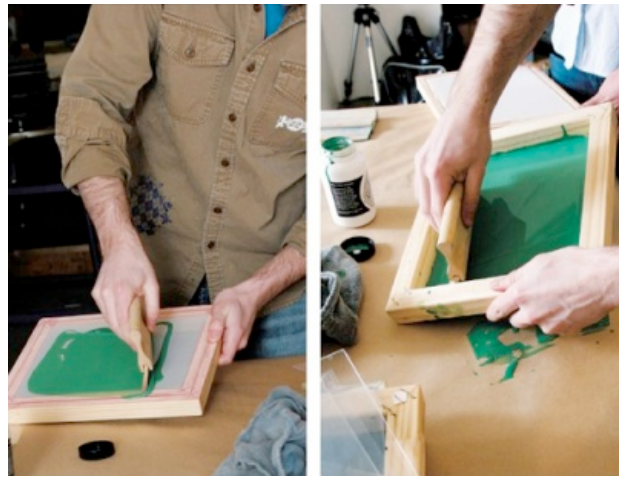

วิธีผสมกาวอัดบล็อกสกรีน

กาวอัดบล็อกสกรีน จะมีให้เลือกอยู่หลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของงานนั้นๆ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีวิธีการทำใกล้เคียงกัน โดยปกติจะมีการผสมกาวอัดบล็อกสกรีนในอัตราส่วน กาวอัด5ส่วนต่อไวแสง 1 ส่วนซึ่งกาวอัดบล็อกสกรีนของแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกัน การผสมกาวอัดบล็อกสกรีนกับน้ำยาไวแสงนี้ควรจะทำในห้องมืดสลัวปราศจากแสงสีขาวย โดยการเปลี่ยนไฟสีขาวเป็นไฟสีแดงไฟเหลืองหรือไฟส้ม เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ไฟสีขาวมาทำปฏิกิริยากับกาวอัดบล็อกสกรีนที่ผสมน้ำยาไวแสงแล้ว การคนกาวอัดบล็อกสกรีนควรคนไปทางเดียวกันตลอดจนเสร็จ ไม่ควรคนย้อนไปมาเพราะจะทำให้เกิดฟองอากาศเป็นตามด และเมื่อผสมแล้วควรทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศให้หมดไปจึงจะนำไปใช้งานได้

ผลที่ได้รับ	วันที่						
	ผู้ถ่ายทอด						
	ผู้รับการถ่ายทอด						